

CHIMEI

19
48.26cm
WIDE

LCD MONITOR

Quick Guide

CMV 955A-C/D-C



EN

FR

ES

DE

IT

PL

NL

RU

SE


FI

NO

DK

SC

TC

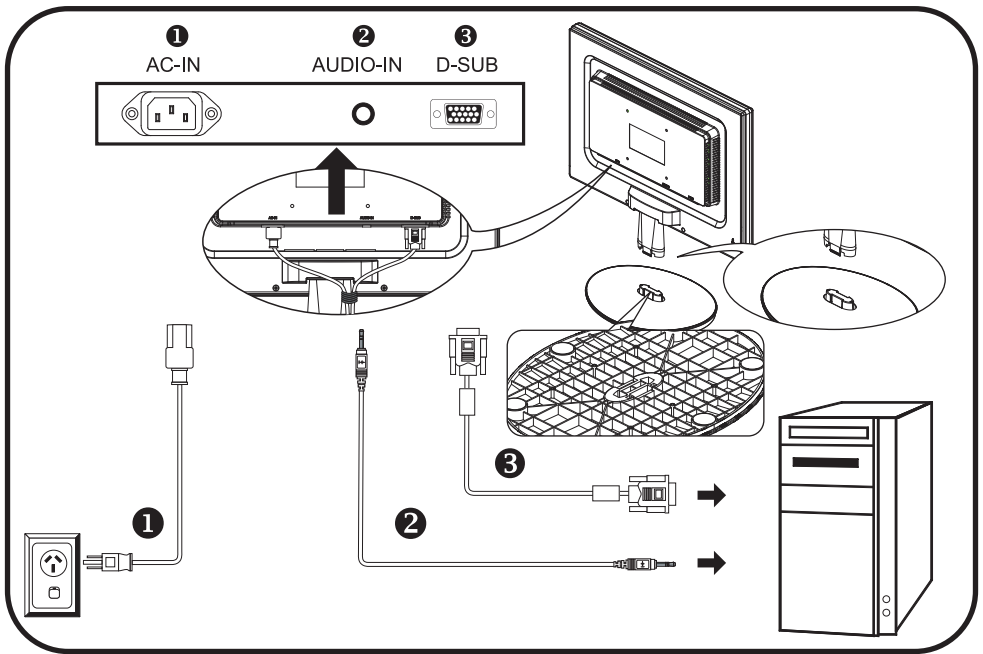


This LCD monitor has been already approved by safety certification agencies in right, and you should use it according to the user manual, please.

本产品各项性能均已通过右列各项规范认证，请您依照操作说明安心使用本产品。

本產品各項性能均已通過右列各項規範認證，請您依照操作說明安心使用本產品。

 CMO-A190A8(B)	모 델 명	Model name: A190A8-T04, A190A8-H04
	제 조 자	Chi Mei Optoelectronics Corporation
	제조년월일	Please refer the Bar code on marking label
	제 조 국	China

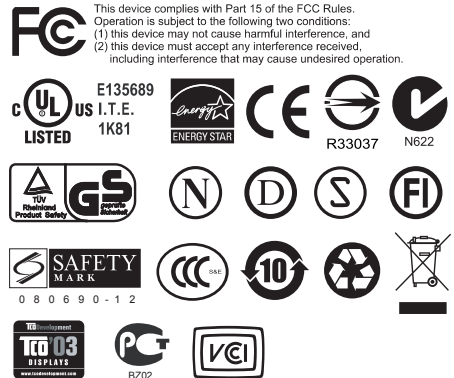

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源线/适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接线	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等


○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下

×

表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求；其含量超出是因为目前业界尚无成熟可替代的技术，但仍然符合欧盟 RoHS 指令的豁免条款允许范围

Package Contents

- ◆ The LCD monitor and the stand.

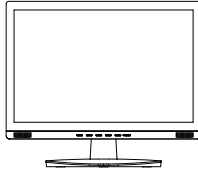

Accessory

All of accessories have been tested and qualified. Do not use any non-qualified accessories with this LCD monitor.

- ◆ Power Cord.
- ◆ 15-pin D-Sub Signal Cable.
- ◆ Audio Cable.
- ◆ DVI Signal Cable. (Optional)
- ◆ User Manual (CD-ROM).
- ◆ Quick Guide
- ◆ Warranty Card. (Optional)

Features

- ◆ 48.14cm (19") TFT Color LCD Monitor.
- ◆ Supports Resolutions up to 1440 x 900.

Using the CD-ROM

CD-ROM Contents

Insert the CD-ROM into your computer's CD-ROM drive, and it will display automatically.

- ◆ User Manual (18 Languages).
- ◆ Acrobat Reader® Installation.

Note : Some files are shown as the type of Acrobat® PDF.

Safety Precautions

Caution : This LCD monitor must be operated with the original accessories.

- ◆ This set must be operated with the correct power supply.
- ◆ Do not let children use this LCD monitor alone.
- ◆ Viewing the User Manual for other safety precautions.

Quick Setup

The setup steps are described as following: (Step 2 to 4 are illustrated on the overleaf of the cover.)

- 1.Shutdown your computer and unplug.
- 2.Please combine the LCD monitor with the stand tightly
- 3.Connect the 15-pin D-Sub (or DVI-D, optional) signal cable to the computer and the LCD monitor.
- 4.Connect the LCD monitor power cord to AC power input socket firmly and completely.
- 5.Use the cable tie to bind up the power cord and the D-sub signal cable/ DVI-D cable.
- 6.After installation, please turn on the LCD monitor and the computer, respectively.
- 7.About function adjustment and troubleshooting, please refer to the content of the CD-ROM.

Recycling Information

The LCD Monitor is an electric device which may contain hazardous materials/components and that it needs to be taken care of at end of life according to a procedure that can be found on the Website.

(<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). (<http://www.chimei.eu/TCO>).

Service (For European service, please refer to the warranty card.)

Please contact the following local service telephone:

Australia : 1300 73-16-33 / 1300 88-30-79

Korea : +82-15442363


Singapore : 1800-2-244634

Israel : 972-3-5598555

New Zealand : +64-9-535-7067 / +64-9-570-7788

Contenu du Paquet

- ◆ Moniteur LCD et sa base.

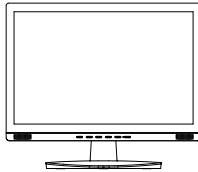

Accessoires

Tous les accessoires ont été testés et certifiés. N'utilisez aucun autre accessoire non certifié avec ce moniteur LCD.

- ◆ Cordon d'alimentation.
- ◆ Câble de Signal D-Sub 15-broches.
- ◆ Câble Audio.
- ◆ Câble de signal DVI. (en option)
- ◆ Manuel de l'utilisateur (sur le CD-ROM).
- ◆ Guide De Mise En Route.
- ◆ Carte de Garantie. (en option)

Caractéristiques

- ◆ Moniteur à cristaux liquides couleur TFT 48.14cm (19").
- ◆ Prend en charge les résolutions jusqu'à 1440 x 900.

Utilisation du CD-ROM

Contenu du CD-ROM

Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, il doit s'exécuter automatiquement.

- ◆ Manuel de l'utilisateur (18 Langues).
- ◆ Installation Acrobat Reader®.

Remarque : Certains fichiers sont affichés au format PDF Acrobat®.

Consignes de Sécurité

Mise n garde : Ce moniteur LCD doit être utilisé avec les accessoires originaux.

- ◆ Cet appareil doit être utilisé avec une alimentation adaptée.
- ◆ Ne laissez pas les enfants utiliser ce moniteur LCD sans surveillance.
- ◆ Consultez le Manuel Utilisateur pour connaître les autres consignes de sécurité.

Installation Rapide

Les étapes d'installation sont décrites ci-dessous : (Les étapes 2 à 4 sont illustrées au dos du boîtier.)

1. Eteignez votre ordinateur et débranchez le cordon.
2. Veuillez installer fermement le moniteur LCD sur la base.
3. Connectez le câble de signal D-Sub (ou DVI-D, en option) 15-broches à l'ordinateur et au moniteur LCD.
4. Branchez le cordon d'alimentation du moniteur LCD à la prise d'entrée du courant CA fermement et complètement.
5. Utilisez la conduite de câble pour fixer le cordon d'alimentation et le câble de signal D-Sub/ câble DVI-D.
6. Une fois l'installation terminée, veuillez allumer respectivement le moniteur LCD et l'ordinateur.
7. Veuillez vous référer au CD-ROM pour obtenir les informations relatives au réglage des fonctions et au dépannage.

Informations de recyclage


Le moniteur LCD est un appareil électrique qui peut contenir des matériaux/composants dangereux, et pour lequel il faut faire attention, en fin de vie, en suivant la procédure que vous trouverez sur le site Web.

(<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). ([http://www.chimei.eu\(TCO\)](http://www.chimei.eu(TCO))).

Pour le service européen service, veuillez vous référer à la carte de garantie.

Contenido del paquete

- ◆ El monitor LCD y el soporte.

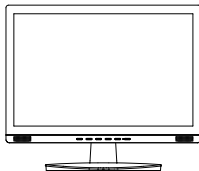

Accesorios

Todos los accesorios han sido probados y calificados. No utilice ningún accesorio que no se haya calificado para este monitor LCD.

- ◆ Cable de alimentación.
- ◆ Cable de señal D-sub de 15 contactos.
- ◆ Cable de sonido.
- ◆ Cable de señal DVI. (Opcional)
- ◆ Manual de usuario (CD-ROM).
- ◆ Guía De Inicio Rápido.
- ◆ Tarjeta de garantía. (Opcional)

ES

Características

- ◆ Monitor LCD TFT color de 48.14cm (19").
- ◆ Admite resoluciones de hasta 1440 x 900.

Utilización del CD-ROM

Contenido del CD-ROM

Inserte el CD-ROM dentro de la unidad CD-ROM de su equipo y se arrancará automáticamente.

- ◆ Manual de usuario (18 idiomas).
- ◆ Instalación de Acrobat Reader®.

Nota: Algunos archivos se muestran en formato PDF de Acrobat®.

Precauciones de seguridad

Precaución : Este monitor LCD debe hacerse funcionar con los accesorios originales.

- ◆ Este aparato debe utilizarse con la fuente de alimentación correcta.
- ◆ No permita que los niños utilicen el monitor LCD solos.
- ◆ Lea el Manual del usuario para conocer otras precauciones de seguridad.

Configuración rápida

Los pasos de la configuración se describen a continuación: (Los pasos 2 a 4 se ilustran al dorso de la cubierta).

1. Apague el equipo y desconéctelo.
2. Acople el monitor LCD al soporte con firmeza
3. Conecte el cable de señal D-Sub de 15 contactos (o DVI-D, opcional) al equipo y al monitor LCD.
4. Conecte con firmeza y completamente el cable de alimentación del monitor LCD a la toma de entrada de alimentación de ca
5. Use la abrazadera de cable para unir el cable de alimentación y el cable de señal D-sub/ cable DVI-D.
6. Tras la instalación, encienda el monitor LCD y el equipo, respectivamente.
7. Para obtener información sobre los ajustes y la resolución de problemas, consulte el contenido del CD-ROM.

Información de reciclado


El Monitor LCD es un dispositivo eléctrico que puede contener materiales/componentes peligrosos, y necesita recibir un cuidado especial al final de su vida útil, según el procedimiento descrito en el Sitio Web.

(<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). (<http://www.chimei.eu/TCO>).

Para solicitar asistencia en Europa, consulte la tarjeta de garantía.

Kartoninhalt

- ◆ LCD-Monitor und Standfuß.

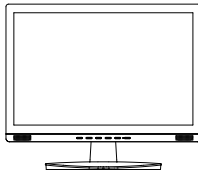

Zubehörartikel

Das gesamte Zubehör ist einer Eignungsprüfung unterzogen worden. Betreiben Sie diesen LCD-Monitor nicht mit ungenehmigtem Zubehör.

- ◆ Netzleitung.
- ◆ 15-pol. D-Sub-Signalkabel.
- ◆ Audiokabel.
- ◆ DVI Signalkabel. (Optional)
- ◆ Benutzerhandbuch (CD-ROM).
- ◆ Kurzanleitung.
- ◆ Garantiekarte. (Optional)

Merkmale

- ◆ 48.14cm (19 Zoll) TFT-Farb-LCD-Monitor.
- ◆ Auflösungen bis 1440 x 900 werden unterstützt.

Verwenden der CD-ROM

CD-ROM-Inhalt

Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers und ihr Inhalt wird automatisch angezeigt.

- ◆ Benutzerhandbuch (18 Sprachen).
- ◆ Acrobat Reader® Installation.

Hinweis: Einige Dateien sind im Acrobat® PDF-Format.

Sicherheitsmaßnahmen

Achtung: Dieser LCD-Monitor muss mit Original-Zubehör betrieben werden.

- ◆ Dieses Set muss mit der richtigen Stromversorgung betrieben werden.
- ◆ Kindern dürfen diesen LCD-Monitor nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- ◆ Lesen Sie die anderen Sicherheitsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung.

Schnelleinrichtung

Es folgt eine Beschreibung der Einrichtungsschritte: (Schritte 2 bis 4 sind umseitig auf dem Deckblatt aufgeführt.)

1. Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie seinen Stecker heraus.
2. Verbinden Sie den LCD-Monitor fest mit dem Standfuß.
3. Verbinden Sie das 15-pol. D-Sub (oder DVI-D, optional) Signalkabel mit dem Computer und dem LCD-Monitor.
4. Verbinden Sie das Stromkabel des LCD-Monitors richtig mit einer Netzsteckdose.
5. Verwenden Sie den Kabelbinder, um das Stromkabel und das D-Sub/DVI-D-Signalkabel zusammenzubinden.
6. Schalten Sie nach der Installation den LCD-Monitor und den Computer ein.
7. Die Einstellung von Funktionen und die Fehlerbehebung finden Sie auf der CD-ROM.


Hinweise zum Recycling

Der LCD-Monitor ist ein Elektrogerät, das gefährliche Komponenten enthalten kann. Daher müssen solche Geräte am Ende ihrer Einsatzzeit besonders behandelt werden. Entsprechende Hinweise finden Sie auf der Internetseite. (<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). (<http://www.chimei.eu/TCO>).

Angaben über Dienstleistungen in Europa entnehmen Sie bitte der Garantiekarte.

Contenuto della confezione

- ◆ Monitor LCD e supporto.

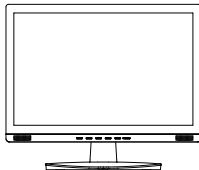

Accessori

Tutti gli accessori sono stati controllati e certificati. Non utilizzare accessori che non sono certificati con questo monitor LCD.

- ◆ Cavo d'alimentazione.
- ◆ Cavo segnale D-Sub a 15 pin.
- ◆ Cavo audio.
- ◆ Cavo segnale DVI. (Optional)
- ◆ Manuale dell'utente (CD-ROM).
- ◆ Guida Rapida.
- ◆ Scheda garanzia. (Optional)

Caratteristiche

- ◆ Monitor a colori LCD – TFT da 48.14 cm (19 pollici).
- ◆ Supporta risoluzioni fino a 1440 X 900.

IT

Impiego del CD-ROM

Contenuti del CD-ROM

Inserire il CD nell'unità CD-ROM del computer; il disco sarà eseguito automaticamente.

- ◆ Manuale dell'utente (18 lingue).
- ◆ Installazione di Acrobat Reader®.

Nota: alcuni file sono visualizzati nel formato PDF di Acrobat®.

Precauzioni di sicurezza

Cautela: questo monitor LCD deve essere fatto funzionare con gli accessori originali.

- ◆ Questa unità deve essere fatta funzionare con la corretta alimentazione.
- ◆ Non consentire ai bambini di utilizzare da soli questo monitor LCD.
- ◆ Prendere visione del manuale per le altre precauzioni di sicurezza.

Installazione rapida

Le fasi d'installazione sono le seguenti: (le fasi da 2 a 4 sono illustrate sulla copertina.)

1. Spegnerne il computer e scollegarlo dalla presa di corrente.
2. Montare in modo appropriato il monitor LCD sul supporto.
3. Collegare il cavo segnale D-Sub a 15 pin (o DVI-D, optional) al computer ed al monitor LCD.
4. Collegare saldamente ed in modo completo il cavo elettrico CA del monitor LCD alla presa di corrente.
5. Usare il ferma cavo per legare il cavo di alimentazione e il cavo del segnale D-sub/DVI-D.
6. Dopo l'installazione accendere il monitor LCD ed il computer, rispettivamente.
7. Fare riferimento al contenuto del CD-ROM per ciò che riguarda la regolazione delle funzioni e la risoluzione dei problemi.

Informazioni sul riciclaggio


Il monitor LCD è un dispositivo elettronico che potrebbe contenere materiali/componenti pericolosi e deve essere trattato con cura al termine della sua durata utile in base alle procedure descritte sul Sito.

(<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). (<http://www.chimei.eu/TCO>).

Per l'assistenza Europea, fare riferimento alla scheda della garanzia.

Zawartość opakowania

- ◆ Monitor LCD i podstawa.

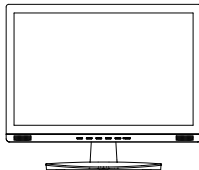

Akcesoria

Wszystkie akcesoria zostały przetestowane i zakwalifikowane do użycia. Nie należy stosować żadnych akcesoriów nie zakwalifikowanych do używania z tym monitorem LCD.

- ◆ Przewód zasilający.
- ◆ 15-pinowy kabel sygnałowy D-Sub.
- ◆ Kabel audio.
- ◆ Kabel sygnałowy DVI. (Opcjonalny)
- ◆ Podręcznik użytkownika (CD-ROM).
- ◆ Skrócona instrukcja
- ◆ Karta gwarancyjna. (Opcjonalny)

Funkcje

- ◆ Monitor kolorowy TFT LCD 48,14cm (19").
- ◆ Obsługa rozdzielczości do 1440 x 900.

PL

Używanie dysku CD

Zawartość dysku CD

Wstaw dysk CD do napędu CD-ROM komputera, po czym nastąpi automatyczne wyświetlenie.

- ◆ Podręcznik użytkownika (18 języków).
- ◆ Instalacja programu Acrobat Reader®.

Uwaga: Niektóre pliki są wyświetlane w formacie Acrobat® PDF.

Środki bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Z tym monitorem LCD należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.

- ◆ Urządzenie to może pracować wyłącznie z określonym zasilaczem.
- ◆ Nie wolno pozwalać dzieciom na samodzielne korzystanie z tego monitora LCD.
- ◆ Należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się w podręczniku użytkownika.

Szybkie ustawienia

Czynności ustawień są opisane następująco: (Czynności 2 do 4 są zilustrowane na odwrocie okładki.)

1. Zamknij i odłącz komputer.
2. Połącz pewnie monitor LCD z podstawą
3. Podłącz 15-pinowy kabel sygnałowy D-Sub (lub opcjonalnie DVI-D) do komputera i do monitora LCD.
4. Podłącz pewnie i do końca przewód zasilający monitora LCD do gniazda wejścia prądu zmiennego.
5. Użyj zacisku kabli do związania przewodu zasilającego i kabla sygnałowego D-sub/kabla DVI-D.
6. Po instalacji, włącz monitor LCD i komputer.
7. Informacje dotyczące regulacji i rozwiązywania problemów znajdują się w dokumentacji na dysku CD-ROM.


Informacje dotyczące recyklingu

Monitor LCD to urządzenie elektrycznym, które może zawierać niebezpieczne materiały/komponenty i urządzenie wymagające dbania o nie do końca żywotności zgodnie z procedurą, którą można odnaleźć na stronie sieci web. (<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). (<http://www.chimei.eu/TCO>).

Informacje dotyczące usługi w krajach Europy, zawiera karta gwarancyjna.

Inhoud van de verpakking

- ◆ De LCD-monitor en de standaard.

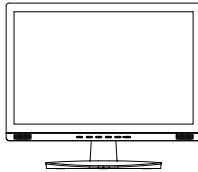

Accessoires

Alle accessoires zijn getest en goedgekeurd. Gebruik geen accessoires die niet zijn goedgekeurd met deze LCD-monitor.

- ◆ Stroomkabel.
- ◆ 15-pins D-Sub Signaalkabel.
- ◆ Audiokabel.
- ◆ DVI-signaalkabel. (Optioneel)
- ◆ Gebruiksaanwijzing (CD-ROM).
- ◆ Snelle gids
- ◆ Garantiekaart. (Optioneel)

Kenmerken

- ◆ 48,14 cm (19") TFT LCD-kleurenscherm.
- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1440 x 900.

De cd-rom gebruiken

Inhoud van de cd-rom

Plaats de cd-rom in het cd-romstation van uw computer en de inhoud zal automatisch worden weergegeven.

- ◆ Gebruiksaanwijzing (18 talen).
- ◆ Acrobat Reader® Installatie.

Nb: sommige weergegeven bestanden staan in de PDF-opmaak van Acrobat®.

Veiligheidsmaatregelen

Let op: dit LCD-scherm moet gebruikt worden met originele accessoires.

- ◆ Deze set moet worden gebruikt met de juiste stroomvoorziening.
- ◆ Zorg ervoor dat kinderen dit LCD-scherm niet zonder toezicht gebruiken.
- ◆ Lees de gebruikershandleiding voor verdere veiligheidsmaatregelen.

Snelle installatie

De volgende installatiestappen worden beschreven: (Stap 2 tot 4 zijn afgebeeld op de achterzijde van het voorblad.)

1. Schakel uw computer uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Plaats de LCD-monitor stevig op de standaard.
3. Sluit de 15-pins D-Sub (of DVI-D, optioneel) signaalkabel aan op de computer en de LCD-monitor.
4. Steek de stekker van de stroomkabel van de LCD-monitor stevig en volledig in het stopcontact.
5. Gebruik de kabelbinder om de stroomkabel en de D-sub signaalkabel/ DVI-D-kabel bij elkaar te binden.
6. Zet na installatie de LCD-monitor en vervolgens de computer aan.
7. Raadpleeg de inhoud van de cd-rom voor de functieafstelling en de probleemoplossing.


Recyclinginformatie

De LCD-monitor is een elektrisch apparaat dat gevaarlijke materialen/onderdelen kan bevatten en dat aan het einde van zijn levensduur moet worden behandeld volgens een procedure die u op de website kunt vinden. (<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). (<http://www.chimei.eu/TCO>).

Raadpleeg de garantiekaart voor diensten in Europa.

Комплектация

- ◆ ЖК монитор и стойка.

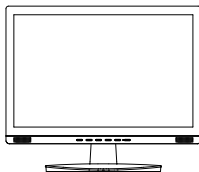

Принадлежности

Все принадлежности проверены и рекомендованы к использованию. Не используйте с ЖК монитором нереконструируемые принадлежности.

- ◆ Шнур питания.
- ◆ 15-контактный сигнальный кабель D-Sub.
- ◆ Аудиокабель.
- ◆ Сигнальный кабель DVI. (Дополнительно)
- ◆ Руководство пользователя (на компакт-диске).
- ◆ Краткое руководство.
- ◆ Гарантийный талон. (Дополнительно)

Особенности

- ◆ Цветной ЖК монитор с диагональю экрана 48,14 см (19 дюймов) на TFT (тонкопленочных транзисторах).
- ◆ Поддержка разрешения до 1440 x 900.

Использование компакт-диска

Содержимое компакт-диска

Вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM компьютера, после чего автоматически отобразятся следующие функции.

- ◆ Руководство пользователя (на 18 языках).
- ◆ Установка программы Acrobat Reader®.

Примечание: некоторые файлы отображаются как файлы программы Acrobat® в формате PDF.

Меры предосторожности

Внимание: данный ЖК монитор необходимо использовать совместно оригинальными принадлежностями.

- ◆ Необходимо использовать правильное напряжение питания прибора.
- ◆ Не позволяйте детям самостоятельно эксплуатировать ЖК монитор.
- ◆ Другие меры предосторожности см. в Руководстве пользователя.

Быстрая установка

Ниже представлен порядок установки: (Шаги с 2 по 4 проиллюстрированы на обратной стороне обложки.)

1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.
2. Надежно прикрепите стойку к ЖК монитору
3. Подключите 15-контактный сигнальный кабель D-Sub (или DVI-D, не входит в комплект поставки) к компьютеру и ЖК монитору.
4. Полностью, надежно подключите кабель питания ЖК монитора к гнезду питания переменного тока.
5. Скрепите при помощи стяжки кабель питания и сигнальный кабель D-Sub или DVI-D.
6. После установки включите питание ЖК монитора, а затем компьютера.
7. Информацию о настройке функций и устранению неисправностей см. на компакт-диске.

Информация о переработке


Монитор ЖКИ представляет собой электронное устройство, которое может содержать опасные материалы/компоненты, и с которым в конце срока эксплуатации необходимо обращаться в соответствии с процедурой, приведенной на веб-сайте.

(<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). (<http://www.chimei.eu/TCO>).

Смотрите гарантийный формуляр для обслуживания в Европе.

Paketets innehåll

- ◆ LCD-skärmen och foten.

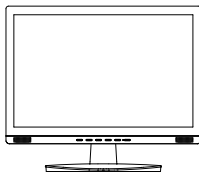

Tillbehör

Alla tillbehör har testats och godkänts. Använd inte icke godkända tillbehör med denna LCD-skärm.

- ◆ Strömsladd.
- ◆ 15-stifts D-Sub-signalsladd.
- ◆ Ljudsladd.
- ◆ DVI-signalsladd. (Valfritt)
- ◆ Förbrukaren Manuell (CD-ROM).
- ◆ Snabbguide
- ◆ Garantikort. (Valfritt)

Funktioner

- ◆ 48,14 cm (19") TFT färg-LCD-skärm.
- ◆ Stöd för upplösning upp till 1440 x 900.

Använda CD-ROM

CD-ROM-innehåll

Sätt in CD-ROM-skivan i datorns CD-ROM-enhet, så körs den automatiskt.

- ◆ Förbrukaren Manuell (18 språk).
- ◆ Acrobat Reader® Installation.

Obs : Vissa filer visas som typ Acrobat® PDF.

Säkerhetsåtgärder

Försiktighet : Denna LCD-skärm måste användas med originaltillbehör.

- ◆ Denna enhet måste användas med rätt strömkälla.
- ◆ Låt inte barn använda LCD-skärmen på egen hand.
- ◆ Läs igenom bruksanvisningen för andra säkerhetsåtgärder.

Snabbinstallation

Inställningsstegen beskrivs som följande: (steg 2 till 4 illustreras på omslagets insida.)

1. Stäng av datorn och dra ut strömsladden.
2. Sätt ihop LCD-skärm och fot ordentligt.
3. Anslut 15-stifts D-Sub (eller DVI-D, tillval) signalsladd till datorn och LCD-skärmen.
4. Anslut LCD-skärmens strömsladd till växelströmsinången ordentligt.
5. Använd kabelknuten för att samla strömsladden och D-sub-signalsladden/ DVI-D-sladden.
6. Efter installation, sätt på LCD-skärmen och datorn.
7. För funktionsjustering och felsökning, se innehållet på CD-ROM-skivan.

Återvinningsinformation

LCD-skärmen är en elektrisk apparat som kan innehålla farligt material/ komponenter och som behöver tas om hand när apparaten inte fungerar längre, allt enligt en procedur som finns på hemsidan.


(<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). (<http://www.chimei.eu/TCO>).

För service i Europa, se garantikortet.

SE

Tuote

- ◆ LCD-näyttö ja jalusta.

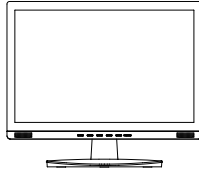

Lisävarusteet

Kaikki lisävarusteet on testattu ja hyväksytty. Älä käytä LCD-näytön kanssa lisävarusteita, joita ei ole hyväksytty.

- ◆ Virtajohto.
- ◆ 15-pinninen D-Sub-signaaliikaapeli.
- ◆ Audiokaapeli.
- ◆ DVI-signaaliikaapeli. (Valinnainen)
- ◆ Käyttäjä Käsikirja (CD-ROM).
- ◆ Pika-aloitusopas.
- ◆ Takuukortti. (Valinnainen)

Ominaisuudet

- ◆ 48.14 cm (19") TFT-värinestekidenäyttö.
- ◆ Tukee resoluutioita kokoon 1440 x 900 asti.

CD-ROM-levyn käyttö

CD-ROM-levyn sisältö

Syötä CD-ROM-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan ja se käynnistyy automaattisesti.

- ◆ Käyttäjä Käsikirja (18 kieltä).
- ◆ Acrobat Reader® -asennus.

Huomautus : Osa tiedostoista on Acrobat® PDF -tiedostoja.

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Varoitus: Tätä LCD-näyttöä tulee käyttää vain alkuperäisten lisävarusteiden kanssa.

- ◆ Tätä laitetta tulee käyttää sopivan virtalähteen kanssa.
- ◆ Älä anna lasten käyttää tätä LCD-näyttöä yksin.
- ◆ Lue Käyttöoppaasta lisää turvallisuusvarotoimenpiteitä.

Nopea asennus

Asennustoimenpiteet ovat seuraavat: (Askeleet 2–4 ovat kuvattuina kannen kääntöpuolella.)

1. Sulje tietokone ja kytke se irti virtalähteestä.
2. Kiinnitä LCD-näyttö tiukasti jalustaan.
3. Kytke 15-nastainen D-Sub (tai DVI-D, vaihtoehtoinen)-signaaliikaapeli tietokoneeseen ja LCD-näyttöön.
4. Kytke LCD-näytön virtajohto virtapistokkeeseen tiukasti ja kokonaan.
5. Sido virtajohto ja D-sub-signaaliikaapeli / DVI-D-kaapeli yhteen nippusiteellä.
6. Asennuksen jälkeen kytke LCD-näyttö ja tietokone päälle tässä järjestyksessä.
7. Toimintojen säätämisestä ja vianmäärityksestä saat lisätietoja CD-ROM-levyn sisällöstä.

Kierrätystietoja


LCD-monitori on vaarallisia materiaaleja/osia sisältävä sähköinen laite, jotka tulee hävittää Web-sivulla kuvatulla tavalla, kun ne on poistettu käytöstä.

(<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). (<http://www.chimei.eu/TCO>).

Eurooppalaisen palvelun tiedot löydät takuukortilta.

Innhold i Pakken

- ◆ LCD-skjermen og stativet.

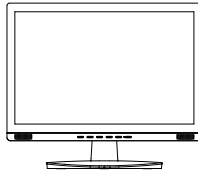

Tilbehør

Alt tilbehør har gjennomgått tester og er kvalifisert for bruk. Ikke bruk tilbehør sammen med LCD-skjermen som ikke har blitt godkjent.

- ◆ Strømledning.
- ◆ 15-pinner D-subkabel.
- ◆ Lydkabel.
- ◆ DVI-signalkabel. (Valgfritt)
- ◆ Bruker Håndbok (CD-ROM).
- ◆ Hurtigstartsguide.
- ◆ Garantikort. (Valgfritt)

Funksjoner

- ◆ 48.14cm(19") TFT farge LCD-monitor.
- ◆ Støtter oppløsninger opptil 1440 x 900.

Bruke CD-ROM-en

CD-ROM innhold

Sett inn CD-ROM i din datamaskins CD-ROM-stasjon, og vil automatisk starte.

- ◆ Bruker Håndbok (18 språk).
- ◆ Acrobat Reader® installasjon.

Merk : Noen filer vises i et filformat behandlet av Acrobat® PDF.

Sikkerhetshensyn

Advarsel : Denne LCD-skjermen må betjenes med originalt tilbehør.

- ◆ Dette settet må betjenes med korrekt strømforsyning.
- ◆ Ikke la barn bruke LCD-skjermen uten tilsyn.
- ◆ Les igjennom brukerveiledningen for informasjon om andre sikkerhetshensyn.

NO

Hurtigoppsett

Oppsettstrinnene er beskrevet som følgende: (Trinn 2 til 4 er illustrert på forsiden av dekslet.)

1. Slå av datamaskinen og koble fra kabelene.
2. Fest LCD-skjermen på stativet og sørg for at den sitter godt fast.
3. Koble til 15-pinner(eller D-sub) signalkabelen mellom datamaskinen og LCD-skjermen.
4. Koble strømledningen for LCD-monitoren ordentlig til AC-stikkontakten,
5. Bruk kabelbåndet for å binde sammen strømledningen og D-sub signalkabelen/DVI-D kabelen.
6. Etter fullført installasjon, skru først på skjermen, så datamaskinen.
7. For mer informasjon om endring av funksjoner og problemløsning, referer til innholdet på CD-ROM-en.

Resirkuleringsinformasjon


LCD-skjermen er en elektrisk enhet som kan inneholde farlige materialer/komponenter, og må tas vare på når den når slutten av sin levetid i følge de prosedyrene du kan finne på nettstedet.

(<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). (<http://www.chimei.eu/TCO>).

For service i Europa, vennligst se garantikortet.

Indhold af pakke

- ◆ LCD skærm og stander.

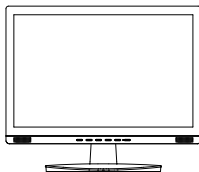

Tilbehør

Alt tilbehør er blevet testet og godkendt. Brug ikke tilbehør der ikke er godkendt, sammen med denne LCD skærm.

- ◆ Netledning.
- ◆ 15-pin D-Sub Signalkabel.
- ◆ Audiokabel.
- ◆ DVI Signalkabel. (Valgfrit)
- ◆ Bruger Håndbog (CD-ROM).
- ◆ Lynguide.
- ◆ Garantibevis. (Valgfrit)

Karakteristik

- ◆ 48.14cm (19") TFT Farve LCD skærm.
- ◆ Understøtter opløsninger op til 1440x 900.

Brug af CD-ROM

CD-ROM Indhold

Indsæt Cd-rom'en i din computers CD-ROM drev, og den vil vises automatisk.

- ◆ Bruger Håndbog (18 Sprog).
- ◆ Acrobat Reader® installation.

Bemærk : Nogle filer bliver vist som Acrobat® PDF.

Sikkerhedsforskrifter

Forsigtig : Denne LCD skærm må kun anvendes med med det originale tilbehør.

- ◆ Apparatet må kun anvendes med den korrekte strømforsyning.
- ◆ Lad ikke børn anvende denne LCD skærm alene.
- ◆ Se brugervejledningen for andre sikkerhedsforskrifter.

DK

Hurtig opsætning

Opsætningsprocessen er beskrevet som følger: (Trin 2 til 4 er illustreret på ydersiden af coveret.)

1. Luk for din computer og fjern netledningen.
2. Forbind venligst LCD skærmen med standeren.
3. Forbind 15-pin D-Sub (eller DVI-D, ekstra) Signal kablet til computeren og LCD skærmen.
4. Sørg for at forbinde el-ledningen fra LCD-skærmen rigtigt, så den kommer ordentligt på plads.
5. Brug ledningsremmen til at sammenholde strømkabel og D-subsignalkabel/ DVI-D-kabel.
6. Efter installation, tænd venligst for LCD skærmen og computeren.
7. Om funktion, justering og fejlfinding, se venligst indholdet af Cd-rom'en.

Genbrugsinformation


LCD skærmen er et elektrisk udstyr, der kan indeholde farlige materialer og dele, som der skal tages hensyn til ved levetidens udløb. Proceduren herfor findes på webstedet.

(<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>). (<http://www.chimei.eu/TCO>).

For europæisk service, se venligst garantibeviset.

产品内容

- ◆ 液晶显示器及底座。

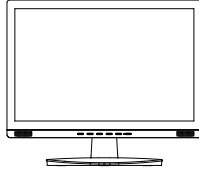

配属附件

以下所列配件皆经测试且认证核可，未经认可之配件，请勿使用于此液晶显示器。

- ◆ 电源线。
- ◆ 15-pin D-Sub 讯号连接线。
- ◆ 音源线。
- ◆ DVI-D 连接线。(可选)
- ◆ 使用指南光盘。
- ◆ 快速安装手册。
- ◆ 品质保证卡。(可选)

特性

- ◆ 48.14cm (19") TFT 彩色 LCD 显示器。
- ◆ 支持高达 1440 x 900 的分辨率。

使用光盘

光盘内容

将本光盘置入光驱，即可自动执行下列选项：

- ◆ 使用指南（共十八种语言）。
- ◆ Acrobat Reader® 安装程序。

注意：部份档案采用 Acrobat® PDF 档案。

安全事项

注意：本产品仅能使用原附属电源配件进行操作。

- ◆ 请确认本产品适用电压与当地提供电压必须相符。
- ◆ 请勿让孩童单独操作本产品。
- ◆ 其余安全注意事项，请参阅光盘内之使用指南。

快速安装

请依照下面步骤，即可快速安装。（步骤 2-4 请参阅封面内侧图标）

1. 请先关闭计算机电源。
2. 将 LCD 主体与底座按沟槽设计互相紧密接合。
3. 连接讯号线及音源线于计算机显示卡、声卡及液晶显示器。
4. 连接电源线于电源插座及液晶显示器。
5. 用束线带将电源线与 D-sub 讯号连接线或 DVI-D 连接线捆绑起来。
6. 安装完毕后，请激活计算机及液晶显示器电源。
7. 功能调节及故障诊断，请参阅光盘内容。

回收再用信息

液晶显示器是一种可能包含危险材料/部件的电器设备，因此在其使用寿命末期应当特别注意，具体防止其危险的处理方式可以参见网站


(<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>)。

制造商：奇美电子股份有限公司(新视代科技股份有限公司委托制造)

制造商地址：台南科学工业园区台南县奇业路1号 联络电话：800-999-6011

產品內容

- ◆ LCD 顯示器及底座。

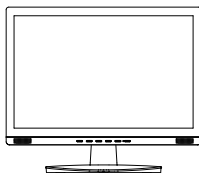

配屬附件

以下所列配件皆經測試且認證核可，未經認可之配件，請勿使用於此 LCD 顯示器。

- ◆ 電源線。
- ◆ 15-pin D-Sub 訊號連接線。
- ◆ 音源線。
- ◆ DVI-D 連接線。(選配)
- ◆ 使用指南光碟。
- ◆ 快速安裝手冊。
- ◆ 品質保證卡(選配)

功能

- ◆ 48.14cm (19") TFT 彩色 LCD 顯示器。
- ◆ 最大可支援 1440 x 900 解析度。

使用光碟

光碟內容

將本光碟置入光碟機，即可自動執行下列選項：

- ◆ 使用指南(共十八種語言)。
- ◆ Acrobat Reader® 安裝程式。

注意：部份檔案採用 **Acrobat® PDF** 檔案格式。

安全事項

注意：本產品僅能使用原附屬電源配件進行操作。

- ◆ 請確認本產品適用電壓與當地提供電壓必須相符。
- ◆ 請勿讓孩童單獨操作本產品。
- ◆ 其餘安全注意事項，請參閱光碟內之使用指南。

快速安裝

請依照下面步驟，即可快速安裝。(步驟 2-4 請參閱封面內側圖示)

1. 請先關閉電腦電源。
2. 將 LCD 主體與底座按溝槽設計互相緊密接合。
3. 連接訊號線及音源線於電腦顯示卡、音效卡及 LCD 顯示器。
4. 連接電源線於電源插座及 LCD 顯示器。
5. 將電源線與 D-sub 訊號連接線或 DVI-D 連接線以束線帶綁。
6. 安裝完畢後，請啟動電腦及 LCD 顯示器電源。
7. 功能調整及疑難排解，請參閱光碟內容。

回收資訊

本 LCD 顯示器為電子裝置，其中可能含有危險性材料/零件。當使用壽命終了時，請依網站所述程序小心處置。
(<http://www.chimei.com.tw/en/recyclestation.asp>)

售後服務〔僅適用於台灣地區〕

製造商：奇美電子股份有限公司 (新視代科技股份有限公司委託製造)
免付費客服專線：0800-66-3000
網站：<http://www.chimei.com.tw>

製造商地址：台南科學工業園區台南縣奇美路 1 號
上班時間：AM 08:30~PM 05:30 (星期一~星期五，國定例假日除外)
電子信箱：lcd@mail.chimei.com.tw

SPECIFICATIONS

955 Series

EN

Panel	Size	19 inch (Diagonal 481.4mm)
	Resolution	1,440 × 900 / WXGA
	Display Color	16.7 M colors supported
	Pixel Pitch	Horizontal 0.285mm × Vertical 0.285mm
	Brightness	330 cd/m ²
	Dynamic Contrast Ratio	7000 : 1
	Viewing Angle [max]	Horizontal 160° / Vertical 140°
	Display Area	Horizontal 410.4 mm × Vertical 256.5mm
Input	Signal Input	Graphic Signal: Analog RGB (0.7V _{P-P}) · 75Ω / Digital (DVI 1.0) · 100Ω (Separate Synchronization and Composite Synchronization)
	Sync. Frequency	Horizontal 30kHz~82kHz × Vertical 56Hz~76Hz
	Bandwidth	135 MHz
Input interface	Model	955A-C / 955D-C
	Input Connector	D-Sub / DVI (Optional)
	Audio	Phone Jacket: D= 3.5 mm
Input Power		AC100~240Volts, 50~60 Hz
Power Consumption	Operation Mode	< 50 W
	Stand-by & Suspend mode	< 2 W
	Active-off Mode	< 1 W
Environment Requirement	Temperature	5℃ ~ 35℃ (Working) / -20℃ ~ 55℃ (Storage)
	Humidity	20% ~ 80% (Working) / 20% ~ 85% (Storage)
Dimension [W X H X D]		448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm
Net Weight		3.3 Kg

DISPLAY MODE

◆If the signals are different, please refer to your computers Video Card User Guide for adjustment because the screens will not display or only the LED will light.

Display Mode		Hori. Sync. (kHz)	Vert. Sync. (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
		48.363	60.004	65.000	-/-
XGA 1024 x 768		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

Spécifications techniques

955 Série

FR

Panneau LCD	Dimensions du panneau	Ecran LCD à diagonale de 48.14cm (19 pouces)
	Résolution maxi.	1,440 × 900 / WXGA
	Pixels maxi.	Jusqu'à 16,7M True Color
	Etendue pixels	Horizontal 0,285 mm x Vertical 0,285 mm
	Luminosité	330 cd/m ²
	Taux de contraste dynamique	7000 : 1
	Angle de vue [max]	Horizontal 160° / Vertical 140 °
	Affichage effectif	Horizontal 410.4 mm x Vertical 256.5 mm
Signal d'entrée	Mode de signal	Signal graphique: RVB Analogique (0.7VP-P) · 75Ω / Numérique (DVI 1.0) · 100Ω (Sync. Séparée et SYNCHRO composite)
	Fréquence	Horizontal 30kHz~82kHz × Vertical 56Hz~76Hz
	Pixel Horloge	135 MHz
Terminal d'entrée	Modèle	955A-C / 955D-C
	Image	D-Sub / DVI (en option)
	Audio	Phone Jack, d=3.5mm
Puissance d'entrée		CAA100~240 Volts, 50~60 Hz
Consommation électrique (Mode Opération)		50 W (max)
Consommation électrique (Mode Enregistrement)		2W (max)
Conditions environnementales	Température	5℃~35℃ (fonctionnement)/ -20℃~55℃ (stockage)
	Humidité	20%~80% (fonctionnement)/ 20%~85% (stockage)
Dimensions réelles (Larg x Haut x Prof)	448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm	
Poids net	3.3 Kg	

◆ Si le signal de votre système PC est identique à l'un des modes de signal de référence suivants, l'écran sera ajusté automatiquement. Sinon, l'écran n'affichera rien ou seul les indicateurs lumineux d'allumeront. Pour de plus amples informations concernant les modes de réglage, veuillez vous reporter aux instructions de votre carte d'affichage.

Mode d'affichage

Mode d'affichage		Fréquence hor. (kHz)	Fréquence vert. (Hz)	Fréquence de pixel (MHz)	Polarité SYNCHRO (H/V)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
XGA 1024 x 768		48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
WXGA 1440 x 900		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

Especificaciones Técnicas

955 Serie

ES

Panel LCD	Dimensión del Panel	Monitor de LCD con diagonal de 48.14cm (19 pulgadas)
	Resolución Máx.	1,440 × 900 / WXGA
	Píxeles Máx.	Hasta 16.7M color real
	Separación de Píxeles	Horizontal 0.285mm x Vertical 0.285mm
	Brillo	330 cd/m ²
	Relación de contraste dinámico	7000 : 1
	Ángulo de Visión [máx.]	Horizontal 160° / Vertical 140°
	Despliegue Efectivo	Horizontal 410.4mm x Vertical 256.5mm
Señal de Entrada	Modo de Señal	Señal de gráficos: RGB analógico (0.7VP-P), 75 Ω / Digital (DVI 1,0), 100 Ω (SINC separada y SINC compuesta)
	Frecuencia de SINC	Horizontal 30kHz~82kHz x Vertical 56Hz ~76 Hz
	Reloj de Pixel Máx.	135 MHz
Terminal de Entrada	Modelo	955A-C / 955D-C
	Imagen	D-Sub / DVI (Opcional)
	de sonido	Phone Jack, d=3.5mm
Entrada de alimentación		AC100~240Voltios, 50~60 Hz
Consumo de Energía (Modo de funcionamiento)		50W (max)
Consumo de Energía (Modo de guardado)		2W (max)
Condiciones Ambientales	Temperatura	5°C~35°C (operación)/ -20°C~55°C (almacenamiento)
	Humedad	20%~80% (operación)/ 20%~85% (almacenamiento)
Dimensiones Reales (W x H x D)		448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm
Peso Neto		3.3 Kg

Modo de Despliegue

◆ Si la señal de su sistema de PC es la misma que alguna de los siguientes modos de señal de referencia, la pantalla se ajustará automáticamente. Si no es así, la pantalla no desplegará ninguna imagen o únicamente se iluminará la luz del LED. Consulte las instrucciones de su tarjeta de despliegue para obtener más información acerca del modo de ajuste.

Modo de Despliegue		Frecuencia Horizontal (kHz)	Frecuencia Vertical (Hz)	Frecuencia de Píxeles (MHz)	Polaridad de Sincronización (H/V)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
		48.363	60.004	65.000	-/-
XGA 1024 x 768		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

Technische Daten

955 Serie

DE

LCD-Bildschirm	Abmessungen	Diagonal 48.14cm (19 Zoll) LCD-Display
	Max. Auflösung	1,440 × 900 / WXGA
	Max. Pixel	Bis 16,7M True-Color
	Pixelabstand	Horizontal 0,285 mm x vertikal 0,285 mm
	Helligkeit	330 cd/m ²
	Dynamisches Kontrastverhältnis	7000 : 1
	Betrachtungswinkel [max.]	Horizontal: 160 ° / Vertikal: 140°
	Anzeigefläche	Horizontal 410.4 mm x Vertikal 256.5 mm
Eingangssignal	Signalmodus	Grafiksignal: Analog RGB (0,7V _{p-p}) · 75Ω / Digital (DVI 1.0) · 100Ω (separates SYNC und Komposit-SYNC)
	SYNC-Frequenz	Horizontal 30 kHz~82 kHz x vertikal 56 Hz ~76 Hz
	Max. Pixeltakt	135 MHz
Eingangsanschluss	Modell	955A-C / 955D-C
	Bild	D-Sub / DVI (Optional)
	Audio	Phone Jack, d=3.5mm
Eingangsenergie		AC 100~240 Volt, 50~60 Hz
Energieverbrauch (Betriebsmodus)		50 W (max)
Energieverbrauch (Sparmodus)		2W (max)
Umgebungs-bedingungen	Temperatur	5°C~35°C (Betrieb)/ -20°C~55°C (Lagerung)
	Luftfeuchte	20%~80% (Betrieb)/ 20%~85% (Lagerung)
Tatsächliche Maße (B x H x T)		448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm
Nettogewicht		3.3 Kg

Display-Modus

◆ Wenn das Signal des PC-Systems mit einem der folgenden Referenz-Signalmodi identisch ist, wird der Bildschirm automatisch eingestellt. Andernfalls wird kein Bild angezeigt oder nur die LED-Anzeigen. Details über den Einstellungsmodus entnehmen Sie bitte den Hinweisen für Ihre Grafikkarte.

Display-Modus		Horiz. Frequenz (kHz)	Vertik. Frequenz (Hz)	Pixelfrequenz (MHz)	SYNC-Polarität (H/V)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
XGA 1024 x 768		48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
WXGA 1440 x 900		55.935	59.887	106.5	-/-
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

Specifiche tecniche

955 Serie

Pannello LCD	Dimensioni del pannello	Schermo LCD, diagonale 48.14cm (19 pollici)
	Risoluzione massima	1,440 × 900 / WXGA
	Numero massimo di pixel	Fino a 16.7M true color
	Dimensioni pixel	Orizzontale 0,285 mm x Verticale 0,285 mm
	Luminosità	330 cd/m ²
	Rapporto dinamico di contrasto	7000 : 1
	Angolo di visualizzazione	Orizzontale 160° / Verticale 140°
	Visualizzazione effettiva	Orizzontale 410.4mm x Verticale 256.5 mm
Ingresso segnale	Modalità del segnale	Segnale grafico: Analogico RGB (0.7VP-P) · 75Ω / Digitale (DVI 1.0) · 100Ω (sincronia separata e composita)
	Frequenza sincronia	Orizzontale 30kHz ~ 82kHz x Verticale 56Hz ~ 76 Hz
	Temporizzazione massima pixel	135 MHz
Terminale d'ingresso	Modello	955A-C / 955D-C
	Immagine	D-Sub / DVI (Optional)
	Audio	Phone Jack, d=3.5mm
Potenza d'ingresso		AC 100 ~ 240 Volt; 50~60 Hz
Consumo energetico (Modalità operativa)		50 W (max)
Consumo energetico (Modalità di risparmio energetico)		2W (max)
Condizioni ambientali	Temperatura	5° ~ 35° (operativa) / -20° ~ 55° (immagazzinamento)
	Umidità	20% ~ 80% (operativa) / 20% ~ 85% (immagazzinamento)
Dimensioni effettive (larghezza x altezza x profondità)		448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm
Peso netto		3.3 Kg

Modalità di visualizzazione

◆Se il segnale del sistema PC è uguale ad uno dei seguenti segnali, il monitor sarà regolato automaticamente. Diversamente non sarà visualizzato nulla, oppure si accenderanno solamente le luci dei LED. Per maggiori informazioni sulla regolazione della modalità, fare riferimento alle istruzioni della scheda video.

Modalità di visualizzazione		Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza dei pixel (MHz)	Polarità sincronia (orizzontale / verticale)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
XGA 1024 x 768		48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
WXGA 1440 x 900		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

SPECYFIKACJE

Seria 955

PL

Panel	Rozmiar	19 cali (przekątna 481,4mm)
	Rozdzielczość	1.440 × 900 / WXGA
	Kolory wyświetlacza	Obsługa 16,7 M kolorów
	Podziałka pikseli	W poziomie 0,285mm × w pionie 0,285mm
	Jasność	330 cd/m ²
	Współczynnik kontrastu dynamicznego	7000 : 1
	Kąt widzenia [maks.]	W poziomie 160° / w pionie 140°
	Obszar wyświetlacza	W poziomie 410,4 mm × w pionie 256,5mm
Wejście	Wejście sygnału	Sygnał graficzny: Analogowy RGB (0.7V _{p,p}) · 75Ω / Cyfrowy (DVI 1.0) · 100Ω (Synchronizacja sygnału Separate I Composite)
	Częstotliwość synchronizacji	W poziomie 30kHz~82kHz × w pionie 56Hz~76Hz
	Pasmo	135 MHz
Interfejs wejścia	Model	955A-C / 955D-C
	Złącze wejścia	D-Sub / DVI (opcjonalne)
	Audio	Phone Jack, d=3.5mm
Wejście zasilania		Prąd zmienny 100~240 Voltów, 50~60 Hz
Pobór prądu (Tryb działania)		< 50 W
Pobór prądu (Tryb oszczędzania)		< 2 W
Wymagania środowiskowe	Temperatura	5°C ~ 35°C (Praca) / -20°C ~ 55°C (Przechowywanie)
	Wilgotność	20% ~ 80% (Praca) / 20% ~ 85% (Przechowywanie)
Wymiary [S X W X G]		448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm
Waga netto		3.3 Kg

TRYB WYŚWIELACZA

◆ Jeśli sygnały są inne należy sprawdzić podręcznik użytkownika karty video w celu uzyskania informacji dotyczących regulacji, ponieważ obraz ekranowy nie będzie się wyświetlał lub będzie się świecił jedynie dioda LED.

Tryb wyświetlacza		Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość pikseli (MHz)	Polaryzacja SYNC (Pozioma/pionowa)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
XGA 1024 x 768		48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
WXGA 1440 x 900		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

SPECIFICATIES

955 Series

Scherm	Grootte	19 inch (481,4mm diagonaal)
	Resolutie	1.440 × 900 / WXGA
	Kleurenweergave	16,7m. ondersteunde kleuren
	Pixel Pitch	Horizontaal 0,285mm × Verticaal 0,285mm
	Helderheid	330 cd/m ²
	Dynamische contrastverhouding	7000 : 1
	Kijkhoek [max.]	Horizontaal 160° / Verticaal 140°
	Weergavegebied	Horizontaal 410,4 mm × Verticaal 256,5mm
Input	Signaalinput	Grafisch signaal: analoog RGB (0,7V _{P-P}) · 75Ω/ digitaal (DVI 1.0) · 100Ω (Aparte synchronisatie en samengestelde synchronisatie)
	Synchr. frequentie	Horizontaal 30kHz~82kHz × Verticaal 56Hz~76Hz
	Bandbreedte	135 MHz
Inputinterface	Model	955A-C / 955D-C
	Ingangstekker	D-Sub / DVI (optioneel)
	Audio	Phone Jack, d=3.5mm
Voeding		AC100~240Volt, 50~60 Hz
Stroomverbruik (Bij gebruik)		< 50 W
Stroomverbruik (In spaarstand)		< 2 W
Omgevingsvereisten	Temperatuur	5°C ~ 35°C (bedrijf) / -20°C ~ 55°C (opslag)
	Vochtigheid	20% ~ 80% (bedrijf) / 20% ~ 85% (opslag)
Afmetingen (B x H x D)		448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm
Netto gewicht		3.3 Kg

NL

WEERGAVEMODUS ◆ Als de signalen verschillen, raadpleegt u de handleiding bij de videokaart van uw computer, anders is er geen beeld of brandt alleen de LED.

Weergavemodus		Horiz. freq. (KHz)	Vertic. freq. (Hz)	Pixelfreq. (MHz)	SYNC-polariteit (H/V)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
XGA 1024 x 768		48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
WXGA 1440 x 900		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

Технические характеристики

955 ряд

Панель	Размер	Диагональ 19 дюйма (481,4 мм)
	Разрешение	1,440 × 900 WXGA
	Число отображаемых цветов	Поддержка 16,7 млн. цветов
	Шаг пикселей	0,285 × 0,285мм (по горизонтали × по вертикали)
	Яркость	330 cd/m ²
	Динамический коэффициент контрастности	7000 : 1
	Угол обзора [макс]	По горизонтали – 160° / по вертикали – 140°
	Видимая область	410,4 × 256,5 мм (ширина × высота)
Вход	Вход сигнала	Сигнал изображения: аналоговый RGB (0,7VP-P) , 75 Ом, цифровой (DVI 1.0) , 100 Ом (Раздельная синхронизация и композитная синхронизация)
	Частота синхронизации	Строчная 30 ~ 82 кГц, кадровая 56 ~ 76 Гц
	Полоса пропускания	135 МГц
Входной интерфейс	Модель	955A-C / 955D-C
	Входной разъем	D-Sub / DVI (дополнительно)
	Звук	Разъем для наушников, d=3,5 мм
Входное напряжение		100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц
Потребляемая мощность(Режим эксплуатации)		50 Вт (макс.)
Потребляемая мощность(Режим хранения)		2 Вт (макс.)
Условия эксплуатации и хранения	Температура	от 5° до 35° (эксплуатация), от -20° до 55° (хранение)
	Относительная влажность	20% ~ 80% (эксплуатация), 20% ~ 85% (хранение)
Размеры [Ш x В x Г]		448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm
Вес нетто		3.3 кг

RU

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ

◆Если сигналы отличаются, настройте параметры экрана согласно руководству пользователя видеокарты, так как в противном случае на экране не будет изображения, или будет гореть только светодиодный индикатор.

Режим отображения		Строчная синхронизация (кГц)	Кадровая синхронизация (Гц)	Полоса пропускания (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
		48.363	60.004	65.000	-/-
XGA 1024 x 768		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

SPECIFIKATIONER

955 Serie

Panel	Storlek	19 tum (diagonalt 48,14 cm)
	Upplösning	1,440 × 900 / WXGA
	Färger	16,7 miljoner färger stöds
	Pixelstorlek	Horisontellt 0,285 mm × vertikalt 0,285 mm
	Ljusstyrka	330 cd/m ²
	Dynamiskt kontrastförhållande	7000 : 1
	Betraktningvinkel [max]	Horisontellt 160°, vertikalt 140°
	Visningsyta	Horisontellt 410,4 mm × vertikalt 256,5 mm
Inmatning	Insignal	Grafisk signal: Analog RGB (0,7 VP-P) · 75 Ω / Digital (DVI 1.0) · 100 Ω (separat synkronisering och kompositsynkronisering)
	Synk.-frekvens	Horisontellt 30 kHz–82 kHz × vertikalt 56 Hz–76 Hz
	Bandbredd	135 MHz
Inmatningsgränssnitt	Modell	955A-C / 955D-C
	Inkontakt	D-Sub / DVI (Valfritt)
	Audio	Telefonjack, d = 3,5 mm
Ingångsström		AC100~240 V, 50~60 Hz
Effektåtgång (Användningsläge)		50 W (max)
Effektåtgång (Sparläge)		2W (max)
Krav på omgivning	Temperatur	5 °C ~ 35 °C (under drift) / -20 °C ~ 55 °C (vid förvaring)
	Fuktighet	20 % ~ 80 % (under drift) / 20 % ~ 85 % (vid förvaring)
Mått (B X H X D)		448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm
Nettovikt		3.3 Kg

VISNINGSLÄGE

◆ Om signalerna skiljer sig åt, se datorns bruksanvisningar för videokortet beträffande justering eftersom skärmarna inte kommer att visas, eller enbart lysdioden lyser.

Visningsläge		Horis. synk. (kHz)	Vertikal synk. (Hz)	Pixelklocka (MHz)	Synk.-polaritet (H/V)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
XGA 1024 x 768		48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
WXGA 1440 x 900		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

SE

TEKNISET TIEDOT

955 jakso

Ruutu	Koko	19 tuumaa (lävistäjä 481.4mm)
	Resoluutio	1,440 × 900 / WXGA
	Näytön väri	16.7 M väriä käytettävissä
	Pikselikoko	Vaakasuora 0,285mm × Pystysuora 0,285mm
	Kirkkaus	330 cd/m ²
	Dynaaminen kontrastisuhte	7000 : 1
	Katselukulma [max]	Vaakasuora 160° / Pystysuora 140°
	Näytön alue	Vaakasuora 410,4m × Pystysuora 256,5mm
Sisääntulo	Signaalin sisääntulo	Graafinen signaali: Analogi RGB (0.7VP-P) , 75Ω / Digitali (DVI 1.0) , 100Ω (Erillinen synkronisointi ja komposiittisynkronisointi)
	Synkronisoinnin taajuus	Vaakasuora 30kHz~82kHz × Pystysuora 56Hz~76Hz
	Kaistanleveys	135MHz
Sisääntulon liitäntä	Malli	955A-C / 955D-C
	Sisääntulon liitin	D-Sub / DVI (Valinnainen)
	Audio	Puhelimen pistorasia, d=3.5mm
Sisääntulon virta		AC100~240volttia, 50~60 Hz
Sähkönkulutus(Käyttötila)		50 W (max)
Sähkönkulutus(Tallennustila)		2W (max)
Ympäristö Vaatimus	Lämpötila	5°C ~ 35°C (Työskentely) / -20°C ~ 55°C (Säilytys)
	Kosteus	20% ~ 80% (Työskentely) / 20% ~ 85% (Säilytys)
Mittasuhteet [L K S]		448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm
Nettopaino		3.3 Kg

NÄYTTÖTILA

◆ If the signals are different, please refer to your computers Video Card User Guide for adjustment because the screens will not display or only the LED will light.

Näyttötila		Vaakasuora synkronisointi (kHz)	Pystysuora synkronisointi (Hz)	Pikselikello (MHz)	Polaarisuuden synkronisointi (H/V)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
XGA 1024 x 768		48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
WXGA 1440 x 900		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

SPESIFIKASJONER

955 Serien

Panel	størrelse	19 tommer (Diagonalt 481,4 mm)
	Oppøsning	1,440 × 900 / WXGA
	Skjermfarger	16,7 M farger støttet
	Pikselfrekvens	Horizontal 0,285mm × Vertikal 0,285mm
	Lysstyrke	330 cd/m ²
	Dynamisk kontrastforhold	7000 : 1
	Visningsvinkel [maks]	Horizontal 160° / Vertikal 140°
	Visningsområde	Horisontalt 410,4 mm × Vertikalt 256,5 mm
Inndata	Signalinngang	Grafisk signal: Analog RGB (0.7VP-P) · 75Ω / Digital (DVI 1.0) · 100Ω (Seperat synkronisering og kompositt synkronisering)
	Synk. Frekvens	Horizontal 30kHz~82kHz × Vertikal 56Hz~76Hz
	Båndbredde	135 MHz
Input grensesnitt	Modell	955A-C / 955D-C
	Innganger	D-Sub / DVI (Valgfritt)
	Lyd	Telefonkontakt, d=3,5 mm
Inngangsstrøm		AC100~240Volts, 50~60 Hz
Strømforbruk(Funksjonsmodus)		50 W (max)
Strømforbruk(Lagringsmodus)		2W (max)
Miljø Krav	Temperatur	5°C ~ 35°C (i bruk) / -20°C ~ 55°C (for lagring)
	Fuktighet	20% ~ 80% (i bruk) / 20% ~ 85% (for lagring)
Dimensjoner [V X H X D]		448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm
Nettovekt		3.3 Kg

VISNINGSMODUS ♦ Dersom signalene er ulike, referer til brukerveiledningen for datamaskinens videokort ettersom skjermen ikke vil vise bilde, eller kun lysdioden vil lyse.

Visningsmodus		Hori. synk (kHz)	Vert. synk (Hz)	Klokkefrekvens for piksler (MHz)	Synk.Polaritet (H/V)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
XGA 1024 x 768		48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
WXGA 1440 x 900		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

NO

SPECIFIKATIONER

955 Serier

Panel	Størrelse	19 tommer (Diagonal 48,14 cm)
	Opløsning	1,440 × 900 / WXGA
	Antal farver	16,7 M farver understøttet
	Pixel Afstand	Horizontal 0,285mm × Vertikal 0,285mm
	Lysstyrke	330 cd/m ²
	Dynamisk kontrastforhold	7000 : 1
	Synsvinkel [maks.]	Vandret 160° / Lodret 140°
	Skærmareal	Horizontal 410,4mm × Vertikal 256,5mm
Indgang	Signal Indgang	Grafisk signal: Analogt RGB (0.7V _{P-P}) , 75Ω/ Digitalt (DVI 1.0) , 100Ω (Separat synkronisering og Komposit synkronisering)
	Synk. Frekvens	Horizontal 30kHz~82kHz × Vertikal 56Hz~76Hz
	Båndbredde	135 MHz
Interface	Model	955A-C / 955D-C
	Indgangsstik	D-Sub / DVI (Valgfrit)
	Audio	Phono stik, d=3,5mm
Indgangseffekt		AC100~240Volt, 50~60 Hz
Strømforbrug (Driftstilstand)		50 W (max)
Strømforbrug (Strømparetilstand)		2W (max)
Miljømæssige krav	Temperatur	5°C ~ 35°C (in werking) / -20°C ~ 55°C (opslag)
	Fugtighed	20% ~ 80% (in werking) / 20% ~ 85% (opslag)
Dimensioner [W X H X D]		448.5 mm x 380.8 mm x 206.9 mm
Nettovægt		3.3 Kg

◆ Hvis signalerne er forskellige, se venligst brugervejledningen for din computers grafikort, for justering fordi skærmen ikke vil vise noget, eller hvis det kun er LED, der lyser.

SKÆRM MODUS

Skærmmodus		Hori. Synk. (kHz)	Vert. Synk. (Hz)	Pixel Frekv. (MHz)	Synk. Polaritet (H/V)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
XGA 1024 x 768		48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
WXGA 1440 x 900		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

技术规格

955 系列

液晶面板	面板尺寸	对角 48.14 cm (19 吋)
	最大分辨率	1,440 × 900 / WXGA
	显示色彩	支持显示 16.7 百万色彩
	点 距	水平 0.285mm × 垂直 0.285mm
	亮 度	330 cd/m ²
	动态对比度	7000 : 1
	最大可视角度	水平 160° / 垂直 140°
	显示面积	水平 410.4mm × 垂直 256.5mm
输入讯号	讯号模式	图形信号: 模拟 RGB (0.7V _{P-P}) , 75Ω/ 数字(DVI 1.0) , 100Ω (分离同步及复合同步)
	同步频率	水平 30 kHz ~ 82 kHz / 垂直 56 Hz ~ 76 Hz
	最大频宽	135 MHz
输入端子	机 型	955A-C / 955D-C
	影 像	D-Sub / DVI (选购)
	声 音	Phone Jack, d=3.5mm
使用电压		AC100~240Volts, 50~60 Hz
消耗功率		< 50 W
待机消耗功率		< 2W
环境条件	温 度	5℃ ~ 35℃(作业) / -20℃ ~ 55℃(保存)
	湿 度	20% ~ 80%(作业) / 20% ~ 85%(保存)
实际尺寸		448.5 mm (宽) x 380.8 mm (高) x 206.9 mm (深)
净 重		3.3 kg

显示模式 ◆若计算机系统之讯号与下列基准讯号模式相同，则屏幕会被自动调整。若相异，则屏幕不会显示或仅 LED 发光，请参照您计算机内之显示卡使用说明之调整模式。

显示模式		Hori. Sync. (kHz)	Vert. Sync. (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
XGA 1024 x 768		48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
WXGA 1440 x 900		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

SC

技術規格

955 系列

液晶面板	面板尺寸	對角 48.14cm〔19 吋〕
	最大解析度	1,440 × 900 / WXGA
	顯示色彩	支援顯示 16.7 百萬色彩
	點 距	水平 0.285mm × 垂直 0.285mm
	亮 度	330 cd/m ²
	動態對比	7000 : 1
	最大可視角度	水平 160° / 垂直 140°
	可視面積	水平 410.4 mm × 垂直 256.5 mm
輸入訊號	訊號模式	圖形訊號：類比 RGB (0.7V _{p-p})，75Ω/數位 (DVI 1.0)，100Ω (分離同步及複合同步)
	掃描頻率	水平 30 kHz ~ 82 kHz / 垂直 56 Hz ~ 76 Hz
	最大頻寬	135 MHz
輸入端子	機 型	955A-C / 955D-C
	影 像	D-Sub / DVI (選購)
	聲 音	Phone Jack, d=3.5mm
使用電壓		AC100~240Volts, 50~60 Hz
消耗功率		< 50 W
待機消耗功率		< 2 W
環境條件	溫 度	5°C ~ 35°C(作業) / -20°C ~ 55°C(保存)
	濕 度	20% ~ 80%(作業) / 20% ~ 85%(保存)
實際尺寸		448.5 mm〔寬〕 × 380.8 mm〔高〕 × 206.9 mm〔深〕
重 量		3.3 kg

顯示模式

◆若電腦系統之訊號與下列基準訊號模式相同，則螢幕會被自動調整。若相異，則螢幕不會顯示或僅 LED 發光，請參照您電腦內之顯示卡使用說明之調整模式。

顯示模式		Hori. Sync. (kHz)	Vert. Sync. (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
VGA 640 x 480		31.469	59.940	25.175	-/-
		37.861	72.809	31.500	-/-
		37.500	75.000	31.500	-/-
SVGA 800 x 600		35.156	56.250	36.000	+/+
		37.879	60.317	40.000	+/+
		48.077	72.188	50.000	+/+
		46.875	75.000	49.500	+/+
XGA 1024 x 768		48.363	60.004	65.000	-/-
		56.476	70.069	75.000	-/-
		60.023	75.029	78.750	+/+
WXGA 1440 x 900		55.935	59.887	106.5	-/+
SXGA	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		79.976	75.025	135.000	+/+

TC

TCO Development



Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

Ergonomics

- Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

- Energy-saving mode after a certain time – beneficial both for the user and the environment
- Electrical safety

Emissions

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

Ecology

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 001
- Restrictions on
 - o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
 - o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit

www.tcodevelopment.com

"A certified power supply cord has to be used with this equipment. The relevant national installation and/or equipment regulations shall be considered. A certified power supply cord not lighter than ordinary polyvinyl chloride flexible cord according to IEC 60227 (designation H05VV-F 3G 0.75mm² or H05VVH2-F 3G 0.75mm²) shall be used. Alternative a flexible cord be of synthetic rubber according to IEC 60245 (designation H05RR-F 3G 0.75mm²) shall be used."

HINWEIS

Zum Netzanschluß dieses Gerätes ist eine geprüfte Leitung zu verwenden. Es sind die zutreffenden nationalen Errichtungs- und/oder Gerätebestimmungen zu beachten. Es ist eine geprüfte flexible PVC-ummantelte Leitung entsprechend IEC 60227 (H05VV-F 3G 0.75mm² oder H05VVH2-F 3G 0.75mm²) zu verwenden.

Andernfalls ist eine flexible Leitung aus synthetischem Gummi entsprechend IEC60245 (Bauartkürzzeichen H05RR-F 3G 0.75mm²) zu verwenden.

FCC DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device has been tested and found to comply with the limits for Class B personal Computers and peripherals, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the device is operated in a residential environment. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If you determine the device does cause harmful interference to radio or television reception (this may be determined by monitoring the interference while turning the device off and on), you are encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or TV technician for help.

To meet the FCC requirements, you should use a signal cable with ferrite core at both ends.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. could void the users authority to operate the device under FCC compliance regulations.

CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS COMPLIANCE STATEMENT

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulation of the Canadian department of communications.

CE MARKING DECLARATION OF CONFORMITY

This LCD monitor complies with the requirements of the EC Directive 89/336/EEC "EMC Directive" and 73/23/EEC "Low Voltage Directive" as amended by Directive 93/68/EEC.

The electro-magnetic susceptibility has been chosen at a level that gives correct operation in residential areas, business and light industrial premises and small-scale enterprises, inside as well as outside of the buildings.

All places of operation are characterized by their connection to the public low voltage power supply system.

- We reserve the right to change specifications without notice.
- All trademarks used in this user manual are the property of their respective owners.
- As an ENERGY STAR® Partner, CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
- This manual is printed on recycled paper.

Appendix

Registrations Nexgen Europe BV

Belgium

Collective Scheme:

Recupel vzw
A. Reyerslaan, 80
B-1030 Brussel
Belgium

Denmark

Government:

WEEE-system
Vesterbrogade 6D, 4.
DK-1780 Kobenhavn V

Collective scheme:

Ei Retur
Vesterbrogade 6D, 4
DK-1780 Kobenhavn V
Denmark

Finland

Government:

Pirkanmaa Regional Environment Centre
Rautatiekatu 21 B
Postal address: P.O. BOX 297, FI-33101 Tampere, Finland

Collective scheme:

Serty
Salomonkatu 17 A
00100 Helsinki
Finland

Germany (to be approved shortly)

EAR
Benno-Strauß-Str. 5
D-90763 Fürth
Deutschland

Netherlands

Collective scheme:

ICT Milieu

Pompmolenlaan 7

3447 GK Woerden

Postbus 401

3440 AK Woerden

Slovakia

Government:

Ministersvo životného prostredia SR

MŽP SR

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Collective scheme:

Sewa

Račianska 71

831 02 Bratislava

Slovak Republic

Spain:

Government:

Spain's governmental WEEE situation is complicated. You are registered with local governments.

Collective scheme:

In Spain Nexgen is registered with Ecolec through an intermediate named Corpus.

Ecolec

Paseo de la Castellana 91, 3ª planta

28046 Madrid

Spain

Intermediate:

Corpus Consulting

Pº de la Castellana, 93-4º

28046 Madrid – Spain

Sweden

Government:

EPA

Environment Protection Agency

Blekholmsterrassen 36

SE – 10648 Stockholm

Collective scheme:

El-Kretsen

SE-111 83 Stockholm, Sweden

Barnhusgatan 3, 4 tr.

Switzerland

Government:

No national register is available in Switzerland (non-EU country!). The only register is the one of the collective scheme.

Collective scheme:

Swico

Technoparkstrasse 1

CH-8005 Zürich / Schweiz



All rights reserved.Specifications subject to change without notice.